

安全注意事项

使用前请务必仔细阅读本“安全注意事项”。

⚠ 注意

- 请勿让儿童使用，放于接触不到的地方。
——会导致受伤。
- 体内安装有起搏器的人士请勿使用本产品。
——会导致身体不适。

⚠ 警告

- 请勿在无水时启用机器。
——过热会导致烧伤或者机器故障。
- 请勿放入易燃、易挥发液体。
——会导致火灾。
- 请勿清洗机器主体。
——使底部进水，导致内部进水，进而导致触电、火灾及故障。
- 请勿在潮湿的地方使用。
——会导致触电、火灾及故障。
- 请勿用金属物碰触电源连接部。
——会导致触电、火灾及故障。
- 请勿私自拆解、修理、改造本产品。
——会导致触电、火灾及故障。

- 01 -

AC适配器使用注意事项

⚠ 警告

- 请勿使用专用AC适配器以外的产品。
——会导致火灾、触电。
- 请勿用湿手将AC适配器从插座上拔下。
——会导致触电、火灾及故障。
- 不使用时，请将电源插头从插座拔下。
——会导致触电、火灾及故障。

使用注意事项

⚠ 注意

- 请勿持续使用。
——因过热导致烧伤及故障。
需要连续使用时，如温度过高，防止过热的保护会自动停止工作，指示灯闪烁，待主机冷却后启动。

- 02 -

关于清洗物品

可清洗物品	种类	具体案例
	眼镜类	眼镜（UV镀膜、玳瑁镜框眼镜不可清洗）
	办公室用品	尺子、剪刀、钢笔笔头、印章等
	日常用品	手表金属表带、牙刷、隐形牙套、剃须刀等
	餐具用品	金属餐具、陶瓷餐具、假牙、开罐器等
	珠宝首饰类	戒指、项链、耳环等

不可清洗物品	种类	具体案例
	表面硬度较为柔软的宝石类	龟壳镜框、珍珠、土耳其玉、蛋白石、翡翠、珊瑚、象牙、绿宝石、石材等、木制品、漆器
	粘合粘贴的宝石类	
	有划痕和裂痕的用品	
	镀层及涂层加工较为劣质的用品	

*可能无法完全清除残留于假牙中牙石、牙垢、蜡黄、黑斑、吸烟牙垢。
*可能无法完全清除假牙中的固定锁静剂。
*金属及贵金属的变色、生锈问题无法清洗干净。

- 03 -

产品介绍



配件清单



产品规格

产品名称：超声波清洗机
产品型号：GT-X5
超声功率：18W
超声频率：40kHz
额定电压：DC12V, 2A
电池容量：18.5Wh
内槽容量：430ml
内槽尺寸：178*62*46mm (L*W*H)
外形尺寸：190*105*64mm (L*W*H)
时间设定：3分钟自动定时

- 04 -

使用方法

- 打开盖子，放入清洗物品。
用杯子等器具加水至清洗槽上限（MAX）标准线。



- 触摸长按按键1.2S机器进入待机模式，显示当前电池电量。
当机器进入待机模式后再次轻触按键开始超声清洗，固定工作时间为3分钟。

- 超声工作时如需停止工作再次轻触按键即可，停止后机器立即进入停机模式。
- 机器在进入待机模式后超过10S未开启超声动作，机器自动关闭（超低功耗降低自耗电）。
- 当机器出现LED灯闪烁时表示内部温度过高，机器开启温度保护需待温度降低后可再次工作。
- 当机器出现1颗LED闪烁时表示电池电量过低，开启低压保护需插入AC适配器充电后解除低压保护。
- 插入AC适配器及超声未工作时机器进入充电状态，充满电后4颗LED灯常亮（充满电大约需要2.5h）。
- 电池电量低时可插入AC适配器供电开启超声。
- 充电时机器为待机模式只需轻触按键便可打开超声，开启超声后机器将关闭充电功能，待超声工作完成后继续充电。



- 清洗完成后取出清洗物，处理掉废液并清洁缸体。




- 05 -

眼镜的清洗

开始清洗前，请仔细确认《可清洗物品、不可清洗物品》后再使用。

- 打开机器盖子，把眼镜放入清洗槽内。
· 镜片需朝上放置，以防止镜片刮花。



- 请务必使用杯子等器具将水加至清洗槽的上限（MAX）标准线。
· 直接用水龙头加水时，可能会使机器内部进水，进而导致故障，因此请勿直接用水龙头加水。



- 触摸长按按键1.2S进入待机模式，再次轻触开始超声清洗。

- 清洗结束后，请用自来水冲洗。

- 建议每使用一次换一次水。清洗后，请用自来水再次冲洗。



隐形眼镜的清洗

- 隐形眼镜放置盒加入专用清洗液后，将隐形眼镜/美瞳放入盒子后盖上盖子；
2. 倒入槽内一半水量后，放入装有隐形眼镜/美瞳的眼镜盒，开启清洗机清洗；
3. 清洗完毕后倒出隐形眼镜盒内的清洗液，加入干净专用清洗液即可。

- 06 -

成品尺寸：80*145mm

装订方式：12P“手风琴式”折页

保修卡

用户名：	用户电话：
用户地址：	
产品型号：	购买日期：
经销商：	1. 请填写真实的内容。 2. 想了解具体保修服务政策，请登录固特超声官方网站：“ http://www.gtsonic.cn ”进入“技术支持”栏。 盖章（签字） 年 月 日

珠宝首饰的清洗

- 打开盖子将清洗架倒放，将珠宝首饰放入清洗架槽内（手镯要放清洗架凹槽内）

- 加水至清洗槽的上限（MAX）标准线。



- 触摸长按按键1.2S进入待机模式，再次轻触按键开始超声清洗。

- 清洗结束后，请用自来水冲洗。

- 请用干布充分擦干水分。

*根据脏污程度，清洗时可使用2~5滴专用清洗液，清洗效果更佳。

请务必再次确认。（可清洗物品的案例）

- 表面硬度较低、莫氏硬度为8以下的：绿宝石(7.5)、水晶(7)、蛋白石(5.5)、珊瑚(3.5)、珍珠(3.5)、龟壳(2.7)、象牙(2.5)、清洁后会导致破损、变色、失去光泽等现象。
*()内为莫氏硬度。

- 粘贴或镶嵌珍珠、宝石、珊瑚、龟壳、象牙等饰品。
(可能会导致脱落、变色失去光泽)

- 有擦痕和裂痕的宝石类产品（可能会增加擦痕和裂痕）

- 可清洗的用品为戒指、项链、胸针、耳环、手镯等。

*带有宝石类的产品请勿长时间清洗。

*不可清洗银制品的黑斑。

手表金属表带的清洗

- 打开盖子，将自动剃须刀刀头放入清洗槽内。

- 将水完全盖过剃须刀刀头，使其完全浸泡在水里。

- 用杯子等加水至清洗槽的上限（MAX）标准线。

- 触摸长按按键1.2S进入待机模式，再次轻触按键开始超声清洗。

- 结束清洗后，请用自来水冲洗。

- 清洗结束后，请用自来水冲洗并擦干使之充分干燥。

注意：请注意过度清洗可能会导致刀片脱落。

尤其注意请勿长时间清洗。

- 07 -

假牙、牙套的清洗


- 打开盖子，把假牙等放入清洗槽内。

- 将清洗槽内的假牙向上放置。

- 用杯子等加水至清洗槽的上限（MAX）标准线。

- 温水（40℃以下）效果更好。

- 顽固污渍可事先预洗。

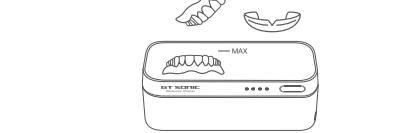

- 触摸长按按键1.2S进入待机模式，再次轻触开始超声清洗。

- 清洗结束后，请用自来水冲洗。

- 与市面销售的假牙发泡性清洁剂一起使用会降低清洗效果。

剃须刀刀头的清洗

- 打开盖子，把电动剃须刀刀头放入清洗槽内。

- 将水完全盖过剃须刀刀头，使其完全浸泡在水里。

- 用杯子等加水至清洗槽的上限（MAX）标准线。

- 触摸长按按键1.2S进入待机模式，再次轻触按键开始超声清洗。

- 结束清洗后，请用自来水冲洗。

- 清洗结束后，请用自来水冲洗并擦干使之充分干燥。

注意：请注意过度清洗可能会导致刀片脱落。

尤其注意请勿长时间清洗。

- 08 -

清洁液的使用

使用专用清洁液（或类似洗洁精的清洁液）

加入专用清洗液可以清除油污等与水不溶的污渍，产生化学反映，可有效清洗干净。



*根据不同物品，请使用专用清洁液。

1. 将清洗物放入清洗槽中。
2. 用杯子将水倒入清洗槽中。
3. 放入清洁液（水到MAX线时），根据脏污程度放入量为2~5滴。
4. 使用后的清洗用水可作为生活排水正常排放。

清洁液是一种具有超强清洁力、对人体温和的高性能清洁液

清洁液中含有界面活性剂，易与水结合的部分（亲水基）、及不易与水结合的部分（亲油基）附着在污垢上，就可将清洗物的污垢清除。

日常维护

请定期对本机进行全面检查。

1. 检查电源及输出线路各接点有无松动、过热、受潮和接触不良现象。

2. 检查清洗槽底板密封情况，有无泄漏。清洗槽的接缝处是否渗漏。

3. 保持超声设备工作及存放场所的通风、干燥、洁净等有利于设备的长期高效使用。

4. 清洗结束后，请拔掉电源，并倒掉清洗槽的水；
请不要将水长时间放在清洗槽中。

5. 用干毛巾将清洗槽和机器表面水珠擦干；
禁止用水直接冲洗，以防触电。

6. 用完产品后将其放置于阴凉干燥处保存。

- 09 -

故障排除

常见故障	现象	具体症状	排除办法
	运行指示灯正常点亮	无法正常开机	请致电400-699-1799与我们的客服人员取得联系，或通过我们的官网www.gtsonic.cn进入“技术支持”栏。
	运行指示灯不亮		1. 检查适配器的插头或主机插头是否接触良好。 2. 如故障未解除，请与客服咨询。